

Bedienungsanleitung Funkhandsender DHS-40 mit Funk-Zwischenstecker DZS-3600 (ZTC-S316-3600W)

Diese Einheit ist komplett eigenständig und benötigt keine Verkabelung. Zusätzliche Einzel-Funksteckdosen können hinzugefügt werden – der Handsender kann bis zu 4 Empfänger gleichzeitig bedienen.

Funk-Handesender DHS-40

1. Der Handsender arbeitet mit einer 12 Volt-Batterie (23A)
2. Schieben Sie das Batteriefach auf der Vorderseite auf.
3. Setzen Sie 1 x 12 Volt, 23A Batterie ein und schließen Sie das Fach wieder. Der Sender ist nun betriebsbereit.

Funkschalt-Zwischenstecker (Empfänger) DZS-3600

Stecken Sie den Zwischenstecker einfach in eine 230V-Steckdose und er ist betriebsbereit. Sie können Lampen, TVs und viele andere kleine Elektrogeräte in die Steckdose einstecken, deren Leistung aber 3600 Watt nicht übersteigen darf.

Code-Einstellung für den Funk-Betrieb

Bild 1 zeigt die Zugehörigkeit der Codeeinstellung zwischen Sender und Empfänger.

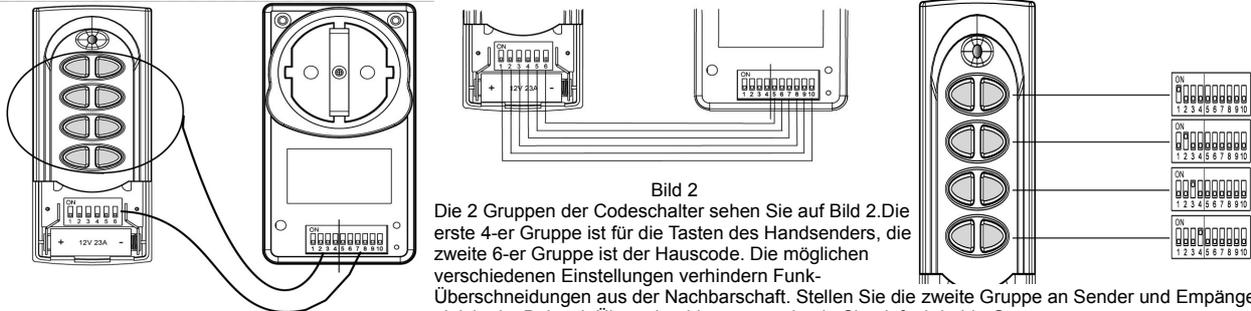


Bild 1

Mit der ersten 4-er Gruppe bestimmen Sie, mit welcher der 4 Tastenpaare Sie den Zwischenstecker schalten möchten. Wenn Sie die erste Taste wählen, schieben Sie nur den ersten Code-Schalter auf ON, für die zweite Taste nur den 2. usw. Sowohl die EIN- (on) als auch AUS- (off) Taste ist dann zugeordnet.

WARNUNG: Ziehen Sie zur Code-Änderung den Zwischenstecker immer aus der Netzsteckdose. Er muss spannungsfrei sein.

Wenn Sie jetzt eine Taste des Handsenders drücken sendet dieser ein drahtloses Funksignal zum Empfänger und schaltet diesen EIN und AUS. Bis zu einer Reichweite von 25m muss dazu kein Sichtkontakt vorhanden sein. Auch ein Schalten durch Türen, Wände und Möbelstücke ist möglich – jedes „Hindernis“ verkürzt jedoch die Reichweite. Testen Sie daher immer vor fester Installation die Reichweite.

Beim Einsatz von mehreren Empfängern müssen diese einen Abstand von mind. 0,5m zueinander haben.

Warnhinweise:

Die Geräte enthalten keine Service-Teile, die getauscht werden müssen. Versuchen Sie nicht, die Geräte zu reparieren.

Gerät nur mit der dafür vorgesehenen Spannung betreiben. Zuleitungen und spannungsführende Kabel, mit denen das Gerät verbunden ist, sind auf Bruchstellen oder Isolationsfehler zu prüfen. Bei Feststellung eines Fehlers oder bei sichtbaren Schäden darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Nicht für Kraftwerkzeuge und rotierende Maschinenteile verwenden. Es ist zu beachten, dass Bedien- oder Anschlussfehler außerhalb des Einflussbereichs der DIW-GmbH liegen und für daraus resultierende Schäden keinerlei Haftung übernommen werden kann. In jedem Fall ist zu prüfen, ob das Gerät für den jeweiligen Einsatzort geeignet ist.

WICHTIG

1. Nur im Innenraum gebrauchen.
2. Der Stecker schaltet maximal 3600 Watt. Stecken Sie keine Geräte mit höherer Leistung ein.
3. Setzen Sie die Geräte nicht direktem Regen aus oder tauchen sie in Wasser.
4. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus und positionieren es nicht nahe an Feuerstellen.
5. Lassen Sie die Geräte nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Stößen aus.
6. Lassen Sie keine leeren Batterien im Gehäuse.
7. Wenn Sie die Geräte längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien – sie könnten auslaufen- und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
8. Stellen Sie sicher, dass keine offenen Flammen einwirken oder z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
9. Stellen Sie keine spritzenden oder mit Wasser gefüllten Teile (z.B. Vase) auf die Geräte
10. **Achtung:** Gefahr von Explosion bei falsch eingelegter Batterie

Spezifikationen

Spannungsversorgung Handsender: 1 x 12V, 23A Batterie (Testbatterie enthalten) – Stecker : 230V/50Hz – max. Schaltleistung 3600 Watt

Reichweite im Freifeld: 25 Meter - Übertragungsfrequenz: 433.92MHz - Arbeits-Umgebungstemperatur: -20°C—40°C

Allgemeine Hinweise

Elektrogeräte, Verpackungsmaterial usw. gehören nicht in den Aktionsbereich von Kindern.

Verpackungs- und Verschleißmaterial (Folien, ausgediente Produkte) umweltgerecht entsorgen.

Die Weitergabe des Produktes sollte mit der dazugehörigen Gebrauchsanweisung erfolgen.

Änderungen des Designs und der technischen Daten ohne Vorankündigung bleiben im Sinne ständiger Produktverbesserungen vorbehalten.

Garantie

Unabhängig von den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gewähren wir auf dieses Gerät 1 Jahr Garantie. Die Garantieleistung umfasst die Beseitigung aller Mängel, die auf nicht einwandfreies Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Es wird keine Gewähr auf Verschleißteile z.B. Akkus oder Batterien gegeben. Da die DIW-GmbH keinen Einfluss auf die richtige und sachgemäße Montage oder Bedienung hat, kann verständlicherweise nur die Gewähr der Vollständigkeit und einwandfreien Beschaffenheit übernommen werden. Es wird weder eine Gewähr noch Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt übernommen. Dies gilt vor allem dann, wenn Veränderungen oder Reparaturversuche an dem Gerät vorgenommen wurden, Schaltungen abgeändert oder andere Bauteile verwendet wurden oder in anderer Weise Fehlbedienungen, fahrlässige Behandlung oder Missbrauch zu Schäden geführt haben.

Hinweise zum Umweltschutz, Batterieverordnung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin.

Batterieverordnung: Im Lieferumfang einiger Geräte befinden sich Batterien oder Akkus, die zum Betrieb der Geräte dienen. Diese können auch in den Geräten fest eingebaut sein. Wir sind als Händler verpflichtet unser Kunden im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien auf die Batterieverordnung hinzuweisen:

Bitte entsorgen Sie alle Batterien so wie es vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird, die Entsorgung im Hausmüll ist ausdrücklich verboten. Sie können die Batterien und Akkus an kommunalen Sammelstellen oder im Handel vor Ort kostenfrei abgeben.

Von uns erworbene Batterien können Sie nach Gebrauch auch an die nachfolgende Adresse zurücksenden.

Bitte ausreichend frankieren: DIW-GmbH, Balanstr. 89 b, 81539 München

Batterien, die Schadstoffe enthalten sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet, die Symbole sind die chemischen Bezeichnungen des enthaltenen Schadstoffes. "Cd" steht für Cadmium, "Pb" für Blei, "Hg" für Quecksilber, "Li" für Lithium, "Ni" für Nickel, "Mh" für Metallhydrid und "Zn" für Zink. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.