

Bedienungsanleitung Funk-Klingel mit kinetischem Taster Set: KG-800 (JL-008)

Hersteller & Importeur:

DIW Dipl.-Ing. Weber Büroausstattung GmbH

Balanstr. 89b, 81539 München

E-Mail: info@diw-gmbh.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE47592106 | LUCID-Reg-Nr.: DE4746603811223 | Serie 2510xx



Konformitätserklärung: www.diw-gmbh.de/DIW-Punkt/DP_Download.html

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

Kein Garantieanspruch bei Nichtbeachtung der Anleitung.

1. Produktübersicht und Zweck

Das Kinetik-Funk-Klingel-Set KG-800 besteht aus

- einem batterielosen Taster (Sender) KGT-800
- und einem Steckdosen-Funk-Empfänger KGR-800.

Durch Betätigen des Tasters wird ein drahtloses Funksignal erzeugt.

Keine Verdrahtung erforderlich.

Einfache Installation.

Grün und umweltfreundlich.



2. Technische Daten

Transmitter-Sender: selbstversorgend (durch Tastendruck)

Empfänger: AC 100V-230V, 50/60Hz

Klingeltöne: 38 | Lautstärke: ≥50 dB (1 m)

Frequenz: 433,92 MHz | Reichweite: ~150 m (Freifeld)

Gewicht: Sender ca. 31g | Empfänger ca. 56g

Temperaturbereich: Sender -20°C bis +60°C | Empfänger -10°C bis +45°C

3. Lieferumfang

- 1 Sender (kinetisch)
- 1 Empfänger (Steckdosen-Gong)
- Klebepad, ggf. Montagematerial
- Bedienungsanleitung

4. Wichtige Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung sorgfältig lesen, aufbewahren und bei Weitergabe mitgeben.
- Gerät, Verpackung und Zubehör gehören nicht in Kinderhände.
- Nicht Nässe, Hitze oder aggressiven Mitteln aussetzen.
- Eigenmächtige Veränderungen oder Reparaturen sind unzulässig.
- Montage und Betrieb nur an geeigneten, trockenen Orten.
- Entsorgung: Elektroaltgeräte getrennt und umweltgerecht entsorgen.



5. Installation und Paaren (Anlernen)

Es stehen 2 Möglichkeiten zur Sendermontage zur Verfügung:

a) - Mit Klebepad: Auf saubere, trockene Fläche drücken.

b) - Mit Schrauben: Halteplatte positionieren, bohren, Dübel einsetzen, festschrauben, Sender aufschieben.




Empfänger: In eine 230V-Steckdose stecken.

Pairing/Anlernen:

1. Empfänger in eine 230v_Steckdose einstecken.
2. Innerhalb 1 Minute: Lern-Knopf (3) mind. 3 Sek. halten – LED (1) leuchtet dauerhaft.
3. Sender-Taste (4) drücken – LED(1) blinkt, Anlernen ist erfolgt.
(Max. 5 Sender anlernbar. Weiteres Pairing überschreibt jeweils das älteste.)

Alle Paarungen löschen: Innerhalb 1 Min. Pairing-Taste am Empfänger halten, bis die LED 3x blinkt.

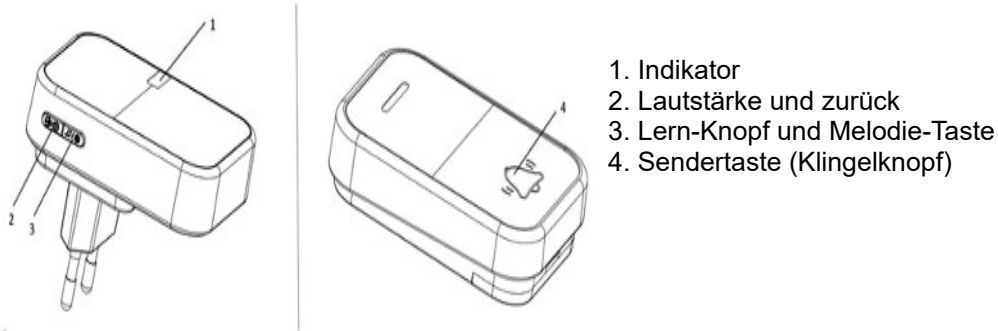

6. Bedienung

- Klingeltonwahl: Melodie-Taste (3) am Empfänger drücken; 38 Melodien durchschaltbar.
- Lautstärke: Lautstärketaste (2) mehrfach drücken (leise/mittel/laut).
- Drücken und Halten der Lautstärketaste setzt ersten Klingelton zurück.

7. Fehler/Problemlösung

- Keine Funktion: Stromversorgung prüfen, ggf. neu koppeln.
- Geringe Reichweite: Störquellen meiden.

Metallgegenstände wie Eisentüren und -rahmen beeinträchtigen die effektive Übertragungsbereichweite. Platzieren Sie Sender und Empfänger nicht in der Nähe von Metallgegenständen. Wände und Decken beeinträchtigen ebenfalls die Übertragungsbereichweite. Störungen durch andere drahtlose Geräte usw.

8. Reinigung/Pflege

Nur trocken abwischen. Keine Feuchte oder aggressive Reiniger verwenden.

9. Entsorgung

Dieses Gerät nicht im Hausmüll entsorgen, sondern laut WEEE-Gesetz bei Sammelstellen abgeben.

10. Garantie/Haftung

Die gesetzliche Gewährleistung gilt. Keine Haftung für Schäden bei Nichtbeachtung der Anleitung.

11. Konformität

Erfüllt Richtlinien 2014/53/EU (FuAG), 2014/30/EU (EMV). Vollständige Erklärung: s.o.

